


# Персональный навигатор **eTrex H**



## Краткое руководство пользователя

# Маршрутные точки

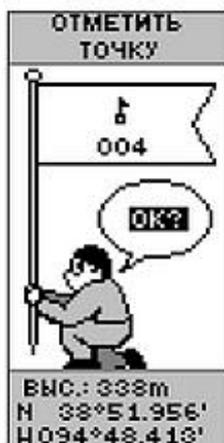

Страница отметки маршрутной точки

## Чтобы отметить маршрутную точку:

1. Нажмите и удерживайте клавишу **ВВОД**, чтобы открыть страницу отметки маршрутной точки.
2. Выберите **OK**, затем нажмите **ВВОД** для того, чтобы отметить местоположение в качестве маршрутной точки.

## Чтобы запустить функцию ИДТИ К

### (переход к маршрутной точке по прямой):

1. Нажмите клавишу **СТРАНИЦА**, затем откройте страницу меню. С помощью клавиш **ВВЕРХ** и **ВНИЗ** выберите **ТОЧКИ**.
2. С помощью клавиш **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** выберите вкладку, содержащую ту маршрутную точку, к которой необходимо выполнить переход напрямую (функция **ИДТИ К**), затем нажмите **ВВОД**.
3. С помощью клавиш **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** выберите **ИДТИ К**, затем нажмите **ВВОД**.




Страница просмотра маршрутных точек


Внимание! Вы являетесь обладателем русифицированного приёмника. Не перепрошивайте приёмник, иначе русский язык будет недоступен!

# Страница указателя

Страница указателя помогает найти направление к точке, к которой осуществляется переход по прямой (функция ИДТИ К). Стрелка указателя показывает направление к пункту назначения. Передвигайтесь в направлении указателя, добиваясь того, чтобы указатель совпал с линией направления движения (верхняя точка шкалы компаса). Указатель, направленный вертикально вверх, означает, что вы двигаетесь по направлению к пункту назначения.

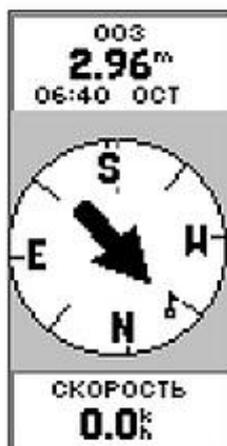


Двигайтесь в направлении указателя, пока тот не будет направлен вертикально вверх.

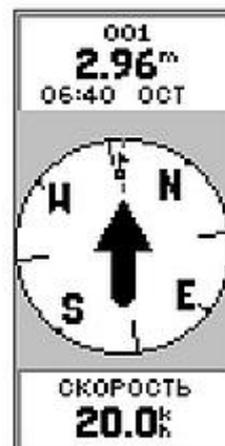

Стрелка, указывающая вверх, означает, что вы двигаетесь в правильном направлении.

## Чтобы выйти из режима ИДТИ К:


1. Нажмите клавишу СТРАНИЦА, затем откройте страницу указателя.
2. Нажмите клавишу ВВОД, чтобы открыть меню опций.
3. Выберите ЗАКОНЧИТЬ НАВИГАЦИЮ, затем нажмите клавишу ВВОД.

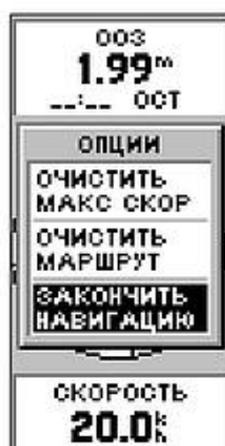


## Остановка навигации

Внимание! Вы являетесь обладателем русифицированного приёмника. Не перепрошивайте приёмник, иначе русский язык будет недоступен!


# Путевой журнал

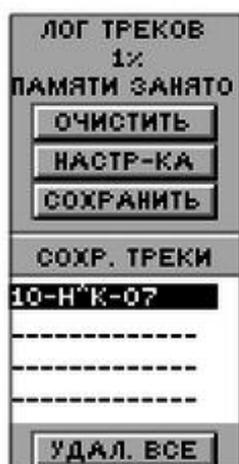

Страница  
путевого  
журнала

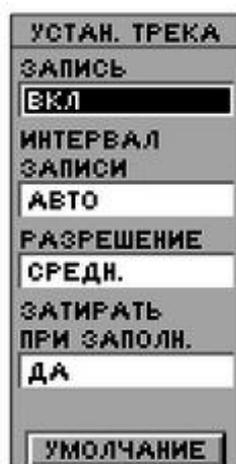

Настройка  
трека

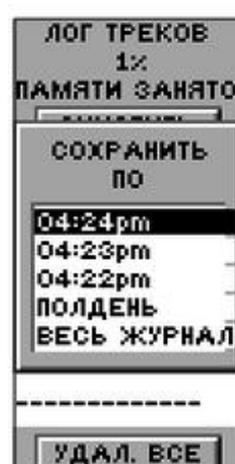

Опции  
сохранения  
трека

## Чтобы настроить трек:

1. На странице меню выделите **ТРЕКИ** и нажмите клавишу **ВВОД**.
2. Выберите **НАСТР-КА**, затем нажмите клавишу **ВВОД**.
3. С помощью клавиш **ВВЕРХ** и **ВНИЗ** выделите отдельные опции настройки и выберите необходимое значение для каждой из них. Нажмите клавишу **ВЫХОД/СТРАНИЦА**, чтобы вернуться на страницу путевого журнала (страница Лог треков).

## Чтобы сохранить текущий путевой журнал:

1. Выберите **СОХРАНИТЬ** и нажмите клавишу **ВВОД**. Откроется окно **СОХРАНИТЬ ПО**, которое позволяет задать временные рамки для сохранения трека или сохранить весь журнал.
2. С помощью клавиш **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** выберите необходимую опцию, затем нажмите клавишу **ВВОД**. Сохраненный трек будет отображаться на подстранице.
3. С помощью клавиш **ВВЕРХ** и **ВНИЗ** выберите **ОК**, затем нажмите клавишу **ВВОД**. Трек будет сохранен и отобразится в списке сохраненных треков на странице путевого журнала (страница Лог треков).

## Чтобы очистить путевой журнал:

1. С помощью клавиши **ВВЕРХ** выберите **ОЧИСТИТЬ**, затем нажмите клавишу **ВВОД**.
2. С помощью клавиши **ВНИЗ** выберите **ДА**, затем нажмите клавишу **ВВОД**.

# Обзор

**ВНИМАНИЕ:** См. *Руководство по правилам техники безопасности и сведения об изделии* в упаковке изделия для ознакомления с предупреждениями по технике безопасности и другой важной информацией.



**Внимание!** Вы являетесь обладателем русифицированного приёмника. Не перепрошивайте приёмник, иначе русский язык будет недоступен!

# Функциональное назначение клавиш



## Клавиши **ВВЕРХ/ВНИЗ**:

- Служат для выбора опций на страницах и в различных меню
- На странице Вид неба позволяют отрегулировать контрастность дисплея
- На странице карты позволяют увеличить или уменьшить масштаб отображаемой карты
- На странице указателя можно перелистать данные дорожного компьютера

## Клавиша **ВВОД**:

- Служит для подтверждения ввода данных и выбора опций меню
- Открывает список опций на основных страницах
- Нажмите и удерживайте клавишу ВВОД для активации страницы отметки маршрутной точки



## Клавиша **СТРАНИЦА**:

- Служит для переключения страниц дисплея
- Обеспечивает функцию выхода/завершения действия

## Клавиша **ПИТАНИЕ**:

- Нажмите и удерживайте, чтобы включить устройство.
- Нажмите и отпустите для включения/выключения подсветки

# Начало работы

## Чтобы установить батареи:

1. Снимите крышку отсека для батарей, повернув стопорное кольцо против часовой стрелки и вытянув крышку.
2. Вставьте две батарейки типа АА (щелочные или никель-металлогидридные), соблюдая полярность.

Установка батарей



Крепление ремешка

## Чтобы прикрепить ремешок:

1. Снимите крышку отсека для батарей и пропустите петлю ремешка сквозь ушко в нижней части устройства.
2. Проденьте ремешок в петлю и туго затяните.

## Чтобы включить подсветку:

1. На любом экране нажмите и отпустите клавишу ПИТАНИЕ. Подсветка автоматически отключается через 30 секунд.

## Чтобы отрегулировать контрастность дисплея:


1. Нажмите несколько раз клавишу СТРАНИЦА, пока не откроется страница Вид неба.
2. Нажмите клавишу ВВЕРХ, чтобы уменьшить уровень подсветки и сделать экран темнее, или ВНИЗ, чтобы, соответственно, сделать его ярче.

**Внимание!** Вы являетесь обладателем русифицированного приёмника. Не перепрошивайте приёмник, иначе русский язык будет недоступен!

# Основные операции


## Чтобы выбрать необходимую страницу:

1. Нажмите клавишу ПИТАНИЕ для включения устройства, затем пролистайте страницы Вид неба, Карта, Указатель, Дорожный Компьютер и Меню с помощью клавиши СТРАНИЦА/ВЫХОД.

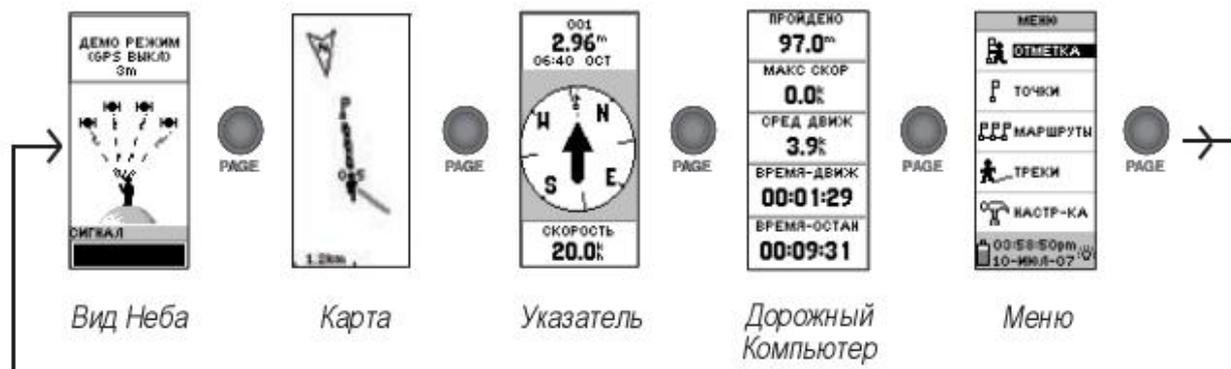

## Чтобы осуществить привязку текущей позиции:

1. Обеспечьте для с устройства eTrex беспрепятственный обзор неба.
2. Нажмите и удерживайте клавишу ПИТАНИЕ, чтобы включить устройство.
3. Около минуты eTrex будет выполнять привязку местоположения (инициализацию) с помощью сигналов, принимаемых со спутников, находящихся в прямой видимости из данного местоположения.
4. После завершения привязки местоположения на странице Просмотр неба появляется сообщение ЖДИТЕ... ПОИСК СПУТНИКОВ, после которого появляется сообщение ГОТОВ К НАВИГАЦИИ.

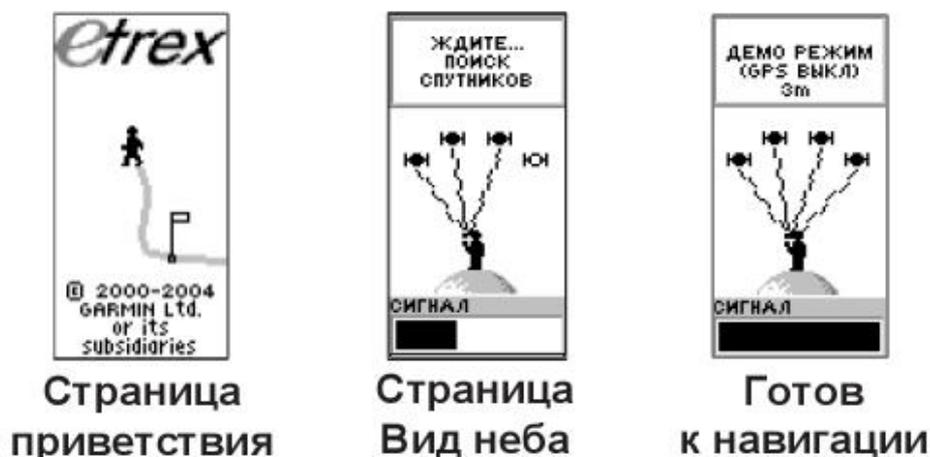

Внимание! Вы являетесь обладателем русифицированного приёмника. Не перепрошивайте приёмник, иначе русский язык будет недоступен!